

A1. Skaterhjul med (B) eller uden lys (A), 3", 4" eller 5"



A2. Aluminiumhjul med sort gummi-bane, 3", 4", 5" eller 6"



A3. Aluminiumhjul med gummi-bane, 4" eller 5"



A4. Aluminiumhjul med luftdæk, 5"



A5. Gummi-banehjul med smal/bred bane, 4"



A6. Gummi-banehjul med flad bane, 7"



A7. Gummi-banehjul med flad bane 8"



A8. Gummi-banehjul med rund bane, 5", 6", 7", 8"



A9. Gummi-banehjul med bred bane, 5"



A10. Gummi-banehjul med flad bane, 5.5"



A11. Gummi-banehjul med bred bane, 6", 7", 8"



A12. Polyurethanhjul, 6"



A13. Polyurethanhjul 7" x ¾",
200 x 50



A14. Polyurethanhjul 8" x 1¼"



A15. Polyurethanhjul 200 x 50



A16. Polyurethanhjul 6", 150 x 30
til "Jazzy" kørestol



A17. Luft- eller Flexelhjul 6" x 1¼",
7" x 1¼"



A18. Luft- eller Flexelhjul 8" x 1¼"



A19. Luft- eller Flexelhjul 200 x 50



A20. Luft- eller Flexelhjul 7 x 1¼",
8" (200 x 50), med delt fælg



A21. Gummibanehjul for ETAC
med sort bane, 5" eller 6.5"




A22. Polyurethan 12"



A23. Flexelhjul 16" med
Trommelbremssystem



A24. 12" hjul Luft eller Flexel

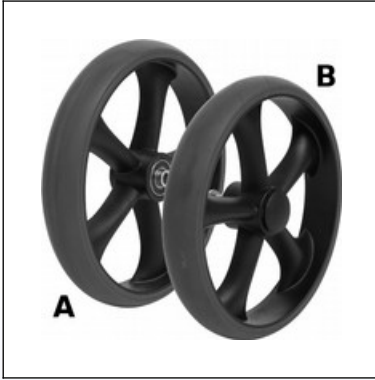

A25. Gummibanehjul med flad bane 8"




A26. 3", 4", 5" eller 6" hjul med Plastik-fælg og sort bane



A27. Farvede hjul i Spinergy eger-farver



A28. Bolt møtrikker mm

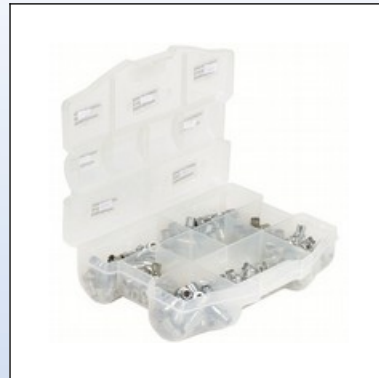

A29. Kasse med bøsninger eller afstandskiver



A30. Afstandsbøsninger



A31. Afstandskiver



A32. 2" Antitip hjul